


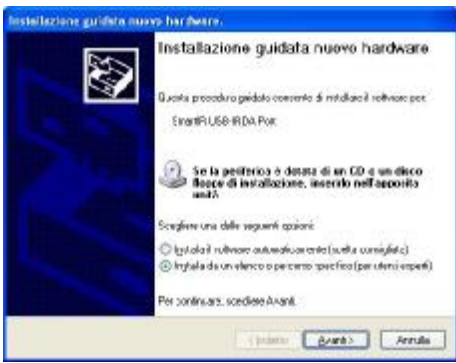
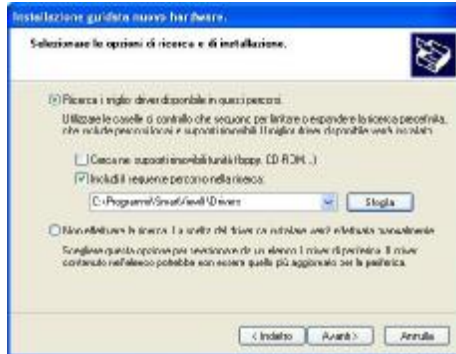
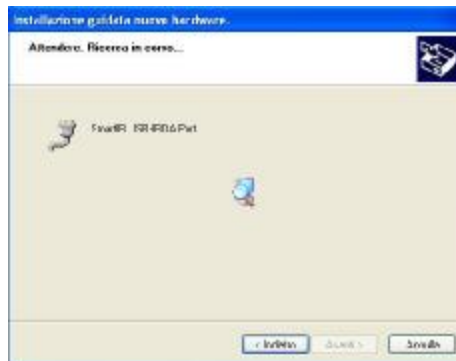


SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

ITALIANO - WINDOWS XP

<p>Inserire il cavo AP160UIR nella porta USB del computer.</p> <p>Verrà rilevato il nuovo hardware</p>	
<p>Seguire i passi dell'installazione guidata di Windows, selezionando:</p> <p><i>“Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)”</i></p> <p>Premere <i>“Avanti”</i></p>	
<p>Selezionare:</p> <p><i>“Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi”</i></p> <p>Porre il segno di spunta su:</p> <p><i>“Includi il seguente percorso nella ricerca”</i></p> <p>Premere il tasto <i>“Sfoglia”</i> e selezionare il percorso in cui si trova il driver.</p> <p><i>“C:\Programmi\SmartViewII\Drivers”</i> (percorso creato durante l'installazione di SmartViewII).</p> <p>Premere <i>“Avanti”</i></p>	
<p>Attendere l'avvio dell'installazione</p>	



SCHEMA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

Premere sul tasto **“Continua”**



Attendere la fine dell' installazione

Premere sul tasto **“Fine”**



Premere col tasto destro sull'icona

“Risorse Del Computer”

Premere sulla voce di menù: **“Proprietà”**.





SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

Spostarsi nella pagina **“Hardware”**

Premere su **“Gestione periferiche”**




Dall' elenco aprire la voce:
“Porte (LPT e COM)”

Verificare che la porta **SmartIR USB-IRDA** sia correttamente installata.

E' indicato il numero di porta. Nel caso in figura, il numero di porta è la **COM7**.

Chiudere tutte le finestre

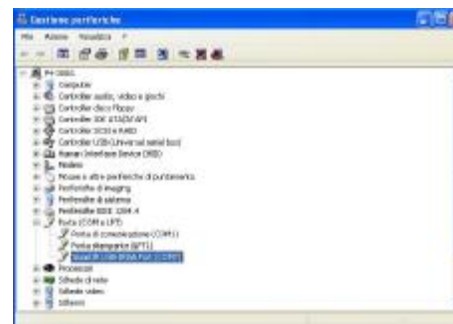

Aprire SmartViewII

Dal menù principale scegliere **“Impostazione”** e poi **“Lingua impostata”**

Selezionare **“Italiano”**





SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

Dal menù principale scegliere **“Impostazione”**
e poi **“Porta Seriale”**



Selezionare la porta seriale desiderata e
premere il tasto **“OK”**.




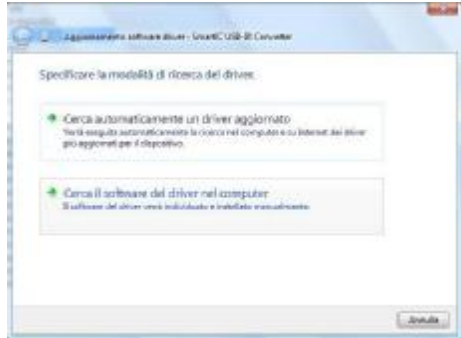
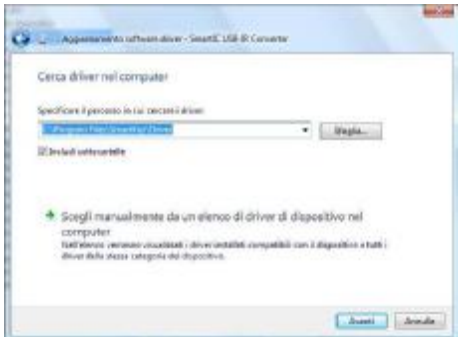


SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

ITALIANO - WINDOWS VISTA





<p>Inserire il cavo AP160UIR nella porta USB del computer. Verrà rilevato il nuovo hardware</p>	
<p>Seguire i passi dell' installazione guidata di Windows, selezionando:</p> <p><i>“Individuare e installare il driver (scelta consigliata)”</i></p>	
<p>Premere su:</p> <p><i>“Cerca il software del driver nel computer”</i></p>	
<p>Premere il tasto <i>“Sfoglia”</i> e selezionare il percorso in cui si trova il driver.</p> <p><i>“C:\Programmi\SmartViewII\Drivers”</i> (percorso creato durante l'installazione di SmartViewII).</p> <p>Porre il segno di spunta su:</p> <p><i>“Includi sottocartelle”</i></p> <p>Premere <i>“Avanti”</i></p>	



SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09
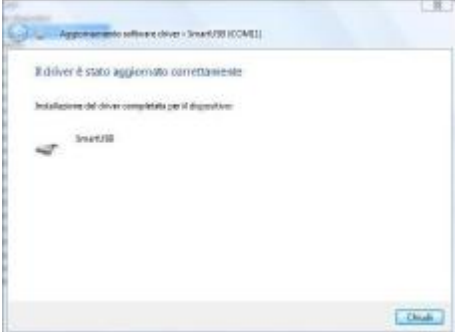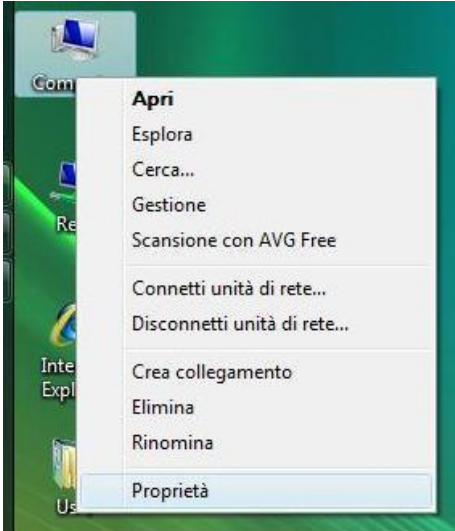
<p>Attendere l'avvio dell'installazione</p>	
<p>Premere sul tasto “Installa il software del driver”.</p>	
<p>Attendere la fine dell'installazione Premere sul tasto “Chiudi”</p>	
<p>Premere col tasto destro sull' icona “Risorse Del Computer” Premere sulla voce di menù: “Proprietà”.</p>	


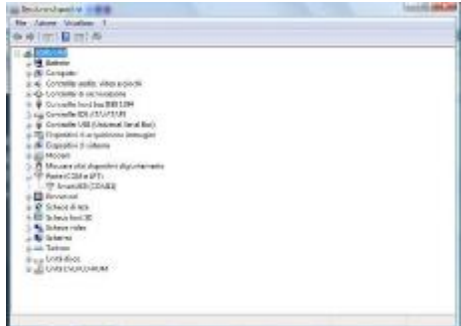



SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

SELEZIONE DELLA PORTA SERIALE

<p>Premere sulla voce:</p> <p>“Gestione dispositivi”</p> <p>Premere su:</p> <p>“Gestione periferiche”.</p>	
<p>Dall' elenco aprire la voce:</p> <p>“Porte (LPT e COM)”</p> <p>Verificare che la porta <i>SmartUSB</i> sia correttamente installata.</p> <p>E' indicato il numero di porta. Nel caso in figura, il numero di porta è la COM11.</p> <p>Chiudere tutte le finestre</p>	
<p>Aprire SmartViewII</p> <p>Dal menù principale scegliere:</p> <p>“Impostazione” e poi “Lingua impostata”</p> <p>Selezionare “Italiano”</p>	



SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

Aprire SmartViewII

Dal menù principale scegliere:

“Impostazione” e poi ***“Porta Seriale”***



Selezionare la porta seriale desiderata e premere il tasto ***“OK”***.




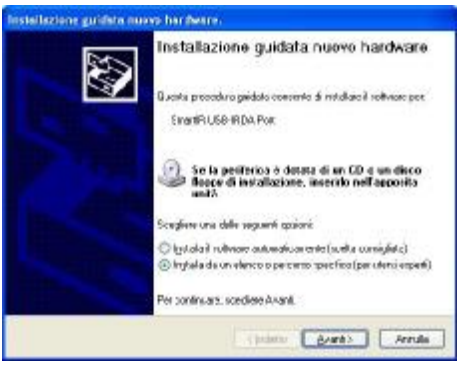
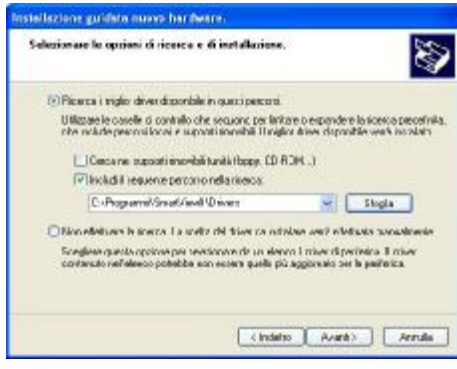
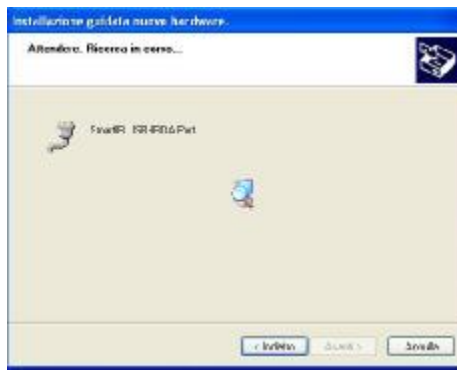


SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

ENGLISH - WINDOWS XP

<p>Connect the AP160UIR cable in USB port on computer.</p> <p>Will be found a new hardware</p>	
<p>Follow the step of Windows installation wizard and select:</p> <p>"Install from a list or specific location (expert users)"</p> <p>Press "Next"</p>	
<p>Select:</p> <p>"Search the best driver in these locations"</p> <p>Check on: "Include this search location"</p> <p>Press "Browse" and select the driver location.</p> <p>"C:\Programs\SmartViewII\Drivers" (location created during SmartViewII installation).</p> <p>Press "Next"</p>	
<p>Wait the installation start</p>	



SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

Press **“Continue”**



Wait the end of installation

Press **“End”**



Right click on **“My Computer”** icon.

Press the menu item: **“Proprietà”**.





SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

Go to “**Hardware**” page

Press on “**Device Manager**”




In the list open the item:
“**Port (LPT and COM)**”

Check the correct installation of *SmartIR USB-IRDA* port.

The port number is indicated.

In the sample figure, the port number is COM7.

Closed all windows

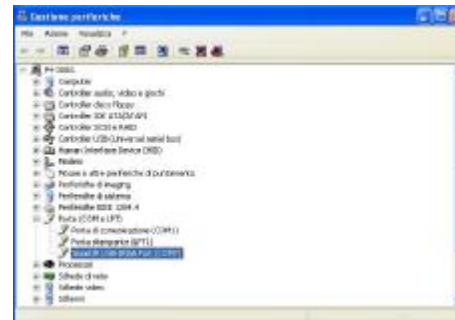

Open SmartViewII program

In the main menu select:

“**Setup**” and “**Set language**”

Select “**English**”





SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

In the main menu select

“Setup” and **“Serial port”**



Select the correct serial port and press **“OK”**.





SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

ENGLISH - WINDOWS VISTA

Connect the AP160UIR cable in USB port on computer.

Will be found a new hardware

Follow the step of Windows installation wizard and select:

"Locate and install the driver (recommended)"



Press on:

"Search the driver software on your computer"




Press **"Browse"** and select the driver location:

"C:\Programs\SmartViewII\Drivers" (location created during SmartViewII installation).

Check: **"Include subfolders"**

Press **"Next"**

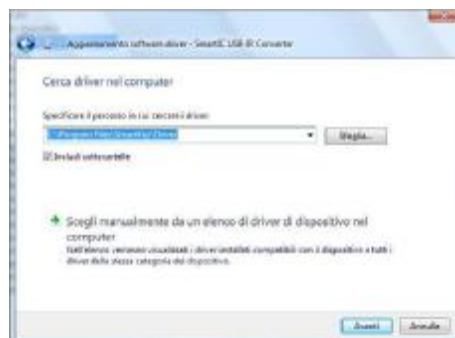



SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

Wait the installation start




Click on

“Install the driver software”.




Wait the end of installation

Press ***“Close”***

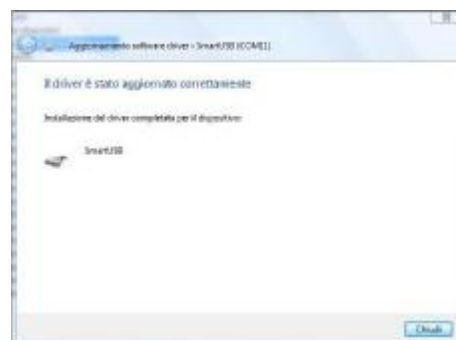

Right click on ***“My Computer”*** icon.

Press the menu item: ***“Properties”***.

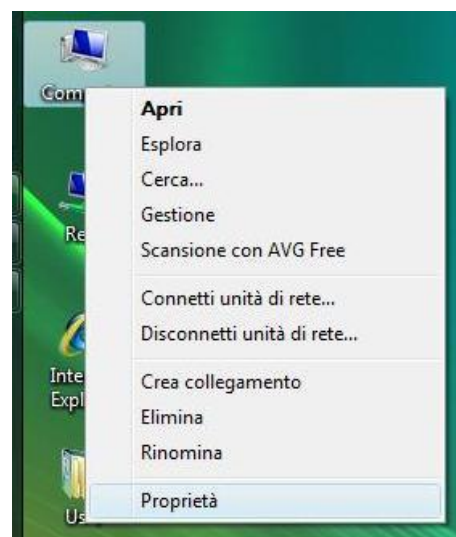


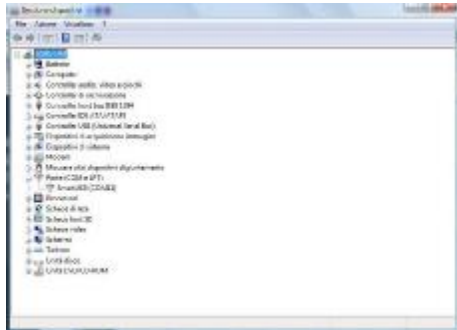



SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

SERIAL PORT SELECTION

<p>Press on “Device Manager”</p> <p>Go to “Device” page</p>	
<p>In the list open the item:</p> <p>“Port (LPT and COM)”</p> <p>Check the correct installation of <i>SmartUSB</i> port.</p> <p>The port number is indicated. In the sample figure, the port number is COM11</p> <p>Closed all windows</p>	
<p>Open SmartViewII program</p> <p>In the main menu select</p> <p>“Setup” and “Set language”</p> <p>Select “English”</p>	



SCHEDA AP160UIR

INSTALLAZIONE DRIVER

Rev. 0
09/02/09

In the main menu select

“Setup” and **“Serial port”**



Select the correct serial port and press **“OK”**.

